

onvo

MANUAL DE UTILIZARE



www.onvo.com.tr



SK513ST - EL.AM950

Cuprins

Informații generale	2	Instalarea și conectarea televizorului	6
Informații privind siguranța	2	Instalarea suportului TV	6
Avertismente importante privind siguranța	3	Telecomandă	7
Tastatură și conexiuni de intrare	5	Configurare inițială	7
Diagrama de conectare a dispozitivelor externe	5	Expert de configurare	8
		Pagina principală	14
		Setări	24
		Resetare TV	28
		Actualizare sistem	29
		Despre	30
		Meniu general	31
		TV în direct	33
		Fișiere	43
		Depanare	48
		Informații privind siguranța	49

Informații generale

Multe dintre caracteristicile televizorului necesită o conexiune la Internet. Televizorul dispune de funcție WLAN și un port LAN. Televizorul dumneavoastră vă permite să recepționați și să vizionați posturi digitale (prin DVB-S, DVB-T și DVB-C), inclusiv cele de înaltă rezoluție (HD). În prezent, posturile digitale de înaltă rezoluție sunt disponibile în multe țări. Deși acest televizor îndeplinește standardele DVB-S, DVB-T și DVB-C disponibile din august 2012, compatibilitatea cu viitoarele transmisii digitale prin satelit DVB-S, transmisiile digitale terestre DVB-T și transmisiile digitale prin cablu DVB-C nu este garantată.

Acest televizor poate recepționa și procesa toate posturile digitale necriptate. Acest televizor are un receptor digital integrat. Unitatea receptorului digital convertește semnalele primite de la posturile digitale pentru a oferi o calitate superioară a sunetului și imaginii. Ghidul TV (doar pentru posturile digitale) vă arată imediat orice modificare a programului și vă permite să consultați programele canalelor pentru următoarele câteva zile. Televizorul dumneavoastră oferă confort utilizatorului în aplicațiile de internet cu suport pentru tastatură și mouse wireless USB. Puteți înregistra orice canal TV digital ales, dacă nu există restricții din partea radiodifuzorului. Canalul TV este convertit de televizor și salvat pe un mediu de date extern USB. Programele înregistrate pot fi apelate din arhivă și redade. În timpul unei operațiuni de înregistrare, puteți selecta și viziona o altă înregistrare din arhivă.

Recepționarea canalelor digitale

Pentru a recepționa canale digitale prin satelit (DVB-S), aveți nevoie de o antenă satelit. Pentru a recepționa canale digitale (DVB-T) aveți nevoie de o antenă de acoperiș sau de interior (antenă de interior pasivă sau activă cu propria sursă de alimentare). Pentru a recepționa transmisiuni DVB-C, cablul antenei rețelei de cablu care emite în DVB-C trebuie conectat la televizor. Puteți găsi informații despre emisiunile curente în teletextul primit de la diverse canale sau puteți naviga prin ghidul TV sau pe internet. Diverse posturi de televiziune digitale aparținând unor companii private sunt criptate (DVB-S, DVB-T și DVB-C). Vizionarea acestor posturi este posibilă doar împreună cu modulul CI și SmartCard-ul aferent. Consultați magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Informații de siguranță



Semnul exclamării în interiorul unui triunghi echilateral este conceput pentru a avertiza utilizatorul cu privire la existența unor operațiuni importante în manualele furnizate împreună cu dispozitivul.



Simbolul fulgerului cu săgeată în interiorul unui triunghi echilateral este conceput pentru a avertiza utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul carcasei produsului, suficient de mare pentru a constitui un risc de electrocutare pentru persoane.



Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără deschise departe de acest produs. Nu acoperiți orificiile de ventilație de pe televizor. În caz de fulgere și furtuni, asigurați-vă că scoateți ștecherul și mufa antenei. Țineți lumânările sau alte flăcări deschise departe de televizor. Nu expuneți bateriile la surse de căldură excesivă, cum ar fi lumina directă a soarelui, focul etc. Folosiți doar baterii de același tip (marcă, dimensiune, caracteristici). Nu folosiți baterii uzate și noi împreună.

DIKKAT

RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI

AÇMAYIN

Acest produs funcționează sub tensiune înaltă. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu deschideți capacul din spate. Pentru service, adresați-vă centrelor de service autorizate.

Operațiunile de reparație trebuie efectuate în centrele de service tehnic. Dacă se încearcă deschiderea dispozitivului pentru acest lucru, se fac modificări sau reglaje brute la televizor, acest lucru va cauza electrocutări.

Scopul utilizării

Televizorul este conceput pentru utilizarea în încăperi uscate. Utilizați televizorul cu suportul furnizat sau cu

un kit de montare VESA adecvat. Televizorul este destinat în principal vizionării programelor TV, a fluxurilor de conținut și ascultării/vizionării conținutului audio/video de pe dispozitive externe. Orice altă utilizare este strict interzisă. Nu este conceput pentru a fi utilizat ca ecran de informare sau în principal ca monitor de calculator. Dacă o imagine statică sau o imagine în format incomplet rămâne pe ecran pentru o perioadă lungă de timp, pot apărea urme permanente pe ecran. Acesta nu este un defect care poate fi utilizat pentru o cerere de garanție. Criterii de interfață Acest produs a fost fabricat pentru a fi utilizat în rețelele de telecomunicații din Turcia.

Avertisment

Când conexiunea la rețea este deconectată, LED-ul de standby se stinge. Dacă LED-ul de standby este aprins, înseamnă că produsul dumneavoastră este conectat la rețea. Nu deschideți carcasa televizorului. În caz de deschidere, pot apărea riscuri de siguranță și, de asemenea, produsul dumneavoastră va ieși din perioada de garanție. Televizorul poate fi utilizat doar cu cablul de alimentare sau adaptorul AC/DC furnizat. Nu utilizați televizorul cu un cablu de alimentare sau un adaptor AC/DC deteriorat (dacă este furnizat). Dacă ștecherul televizorului are un contact de împănântare, trebuie să îl introduceți doar într-o priză cu contact de împănântare. Conectați televizorul la priza electrică doar după ce ați conectat dispozitivele externe și antena. Protejați televizorul de umiditate. Nu așezați recipiente pline cu apă (cum ar fi vase) pe televizor.

- 1) Citiți aceste instrucțiuni. 2) Păstrați aceste instrucțiuni. 3) Țineți cont de toate avertismentele. 4) Urmați toate instrucțiunile.
- 5) Protejați dispozitivul de contactul cu lichide. 6) Curățați doar cu o cârpă uscată.
- 7) Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați conform instrucțiunilor producătorului.
- 8) Nu instalați în apropierea niciunei surse de căldură, cum ar fi radiatoare, încălzitoare, sobe sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare).
- 9) Utilizați ștecherul polarizat sau cu împănântare conform scopului de siguranță. Un ștecher polarizat are două lame, una fiind mai lată decât cealaltă. Un ștecher cu împănântare are două lame și un al treilea pin de împănântare.

Acest al treilea pin este prevăzut pentru siguranța dumneavoastră. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priza dumneavoastră, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.

- 10) Protejați cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau strivit, în special la ștechere, prize și la punctul de ieșire din aparat.
- 11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.
- 12) Utilizați doar cu unitatea mobilă, suportul, trepiedul, brațul sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când utilizați o unitate mobilă, fiți atenți la răsturnarea acesteia în timpul transportului pentru a evita răniurile.
- 13) Scoateți dispozitivul din priză în timpul furtunilor sau când nu este utilizat pentru perioade lungi. Important:
- 14) Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest dispozitiv la ploaie sau umiditate.

- 15) Ștecherul de rețea este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor accesibil.

- 16) Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.

- 17) Acest produs nu trebuie instalat niciodată în locuri precum biblioteci sau rafturi, decât dacă se respectă instrucțiunile producătorului sau se asigură o ventilație adecvată.

- 18) Dispozitivul nu trebuie expus la picături sau stropi de lichid și obiecte pline cu lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie așezate pe dispozitiv.

- 19) Nu puneți nicio sursă de pericol pe dispozitiv (de ex. obiecte pline cu lichide, lumânări aprinse).

- 20) Montarea pe perete sau tavan - Dispozitivul trebuie montat pe perete sau tavan doar conform recomandărilor producătorului.

- 21) Nu lăsați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile

în apropierea flăcărilor deschise sau a altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea incendiului, păstrați întotdeauna lumânările sau alte flăcări departe de televizor, telecomandă și baterii.

- 22) În funcționare normală, portul USB trebuie încărcat cu 0,5A.

Aceste instrucțiuni de service trebuie utilizate doar de către

personalul de service autorizat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați nicio operațiune în afară de cele menționate în instrucțiunile de utilizare.

- 23) Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau altele similare.

- 24) Acest echipament este un dispozitiv electric de Clasa II sau cu izolație dublă. Este conceput astfel încât să nu necesite o împănântare pentru o conexiune sigură.

- 25) Temperatura maximă a mediului de utilizare este de 45 de grade.

AVERTISMENT

Vătămări cauzate de căderea televizorului pot fi grave

Nu instalați niciodată televizorul în locuri instabile.

În caz contrar, televizorul se poate răsturna, provocând vătămări sau deces. Luați următoarele măsuri pentru a preveni astfel de situații, în special în cazul copiilor:

- Asigurați-vă că suportul sau mobilierul pe care așezați televizorul este capabil să susțină greutatea acestuia.
- Suportul/mobilierul pe care este așezat televizorul trebuie să fie stabil.
- Nu așezați televizorul pe piese de mobilier înalte care se pot răsturna, cum ar fi dulapuri, bufete sau biblioteci. Dacă este necesar, fixați televizorul de perete sau de alte structuri pentru a preveni răsturnarea acestuia.
- Nu așezați fețe de masă, dantele, materiale textile sau alte obiecte similare între televizor și suportul/mobilierul pe care acesta este așezat.
- Nu așezați obiecte care ar putea tenta copiii să se urce pe televizor în fața acestuia.
- Dacă schimbați locul televizorului, țineți cont de instrucțiunile menționate mai sus.

ATENȚIE

Reducerea duratei de viață din cauza temperaturii ridicate

- Nu așezați dispozitivul lângă surse de căldură sau în locuri expuse direct la lumina solară.
- Pentru a asigura o ventilație adecvată, lăsați cel puțin 10 cm spațiu în jurul televizorului.

Decolorarea mobilierului din cauza piciorușelor de cauciuc

- Pe unele suprafețe de mobilier, contactul cu cauciucul poate cauza decolorări. Pentru a proteja mobilierul, se recomandă plasarea unei plăci de sticlă sau plastic sub acesta. Nu utilizați suporturi din material textil sau covoare.

Măsuri pentru economisirea energiei

Prin procedurile descrise mai jos, puteți reduce consumul de resurse naturale și economisi bani prin reducerea facturilor la electricitate.

- Dacă nu veți utiliza televizorul timp de câteva zile, scoateți-l din priză din motive de siguranță și protecție a mediului. În acest caz, televizorul nu va consuma electricitate.
- Dacă televizorul are un buton de pornire/oprire, oprirea dispozitivului folosind acest buton va fi suficientă. Astfel, consumul de energie al televizorului va scădea aproape la zero wați.
- Dispozitivul va consuma mai puțină energie atunci când setarea de luminozitate este redusă.

Interferențe electromagnetice

- Dispozitivele conectate la produs (receptor satelit, DVD player etc.) sau dispozitivele care emit semnale în apropierea produsului (telefoane mobile etc.) pot cauza interferențe în imagine și zgomot în sunet.
- Cablurile de conectare utilizate pentru produs nu trebuie să depășească 3 metri.
- Dacă dispozitivul cauzează interferențe electromagnetice, poate fi necesar să îi schimbați locația sau să conectați cablul la o altă priză.
- Se recomandă utilizarea cablului certificat HDMI cu ferită furnizat împreună cu produsul.

Informații privind mediul înconjurător

- Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere. Bateriile trebuie predate la magazinele de retail sau la punctele de colectare. Astfel, puteți contribui la protejarea




- mediului. Predați produsul la punctele de colectare a deșeurilor pentru a fi reciclat fără a dăuna mediului înconjurător.
- Dacă nu veți utiliza televizorul pentru o perioadă lungă, treceți-l în modul standby. În modul standby, televizorul consumă foarte puțină energie ($\leq 0,5$ W).
- Dacă nu veți utiliza televizorul pentru o perioadă lungă, scoateți cablul de alimentare din priză.
- Puteți seta luminozitatea televizorului la un nivel mai scăzut pentru a economisi energie, astfel încât lumina să nu fie la fel de intensă ca cea a ecranului.
- La sfârșitul duratei de viață, nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere. Duceți-l la punctele de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice.



Tastatură și conexiuni de intrare

Tastatură

Notă: Informațiile de mai jos sunt doar o schiță, iar poziția și dispunerea tastaturii pot varia în funcție de model

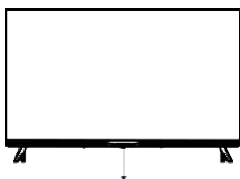

Pornirea televizorului din modul standby

Apăsați butonul tastaturii pentru a porni televizorul din modul standby.

Trecerea televizorului în modul de repaus și ieșirea din acesta

Când televizorul este pornit, o apăsare scurtă pe butonul tastaturii îl trece în modul de repaus. Când televizorul este în modul de repaus, o apăsare scurtă pe butonul tastaturii îl scoate din modul de repaus.

Trecerea televizorului în modul standby





Pentru a trece televizorul în modul standby, apăsați butonul tastaturii timp de 5 secunde - Se va afișa meniul Închidere. Selectați opțiunea »Închidere« și confirmați cu butonul tastaturii. Televizorul va trece în modul standby

Conexiuni de intrare

Notă: Mai jos sunt unitățile de conectare ale dispozitivului; locația, dispunerea și numărul acestora pot varia în funcție de model

	LAN Conexiune la rețea		Optic Out Ieșire audio optică		SATELLITE Intrare semnal antenă satelit. Potrivit pentru sistemul SCR cu un singur cablu
	USB(HDD)USB 1 Pentru medii de date externe, medii de stocare și tastatură				ANT IN Intrare cablu antenă (antenă terestră sau conexiune prin cablu)
	HDMI 1 (e-ARC), HDMI 2-3 Intrare pentru date audio și video digitale.				CI Pentru module CA destinate recepționării canalelor criptate
	AV IN /Mini AV Utilizat pentru recepționarea semnalelor audio și video (Optional)				Căști Ieșire căști (Optional)


Diagrama de conectare a dispozitivelor externe

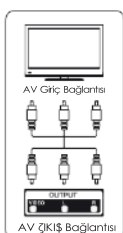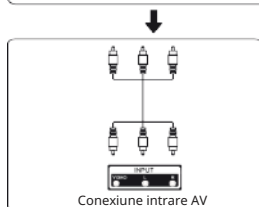

*În timp ce USB-ul este în modul de funcționare, nu atingeți intrările HDMI sau USB și nu stați în apropierea acestora pentru a preveni descărcările electrostatice care ar putea afecta terminalele

și ar putea cauza nefuncționarea sau defectarea televizorului.

Instalarea și conexiunile TV

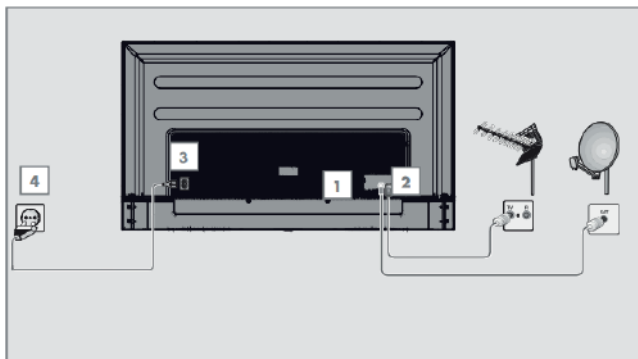

Conectarea antenei și a cablului de alimentare:

Pentru canalele digitale prin satelit (DVB-S), introduceți cablul antenei de satelit în intrarea de antenă »SATELLITE« de pe televizor;

și/sau pentru stațiile digitale terestre (DVB-T), introduceți antena de acoperiș sau de interior (antenă pasivă sau activă cu sursă de alimentare proprie) în intrarea de antenă »ANT IN« de pe televizor;

sau pentru stațiile digitale din rețeaua TV prin cablu (DVB-C), introduceți cablul antenei în intrarea de antenă »ANT IN« de pe televizor.

Notă: Când conectați o antenă de interior, poate fi necesar să încercați diferite poziții până când recepția este optimă. Introduceți cablul de alimentare în intrarea »AC IN« de pe televizor. Introduceți cablul de alimentare în priză de perete.

Notă: Conectați dispozitivul la priză electrică doar după ce ați conectat dispozitivele externe și antena. Nu utilizați adaptoare sau prelungitoare care nu respectă standardele de siguranță în vigoare. Nu modificați cablul de alimentare.

Instalarea suportului TV


Instalarea cu suport

1. Deschideți cutia și scoateți televizorul și setul de accesorii din ambalaj.
2. Pentru a evita deteriorarea dispozitivului, acoperiți-l cu o pătură moale, așezați-l cu fața în jos pe masă, pe materialul moale, și fixați picioarele dispozitivului.
3. Înșurubați picioarele fixate și conectați-le la televizor.
4. Așezați televizorul pe o suprafață stabilă și plană.
5. Instalarea suportului este finalizată.

Notă: Vă rugăm să rețineți că imaginea are doar scop informativ.

Instalare sau montare pe perete

- Alegeți un loc în care lumina directă a soarelui să nu se reflecte pe ecran.

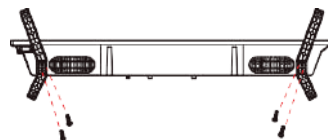

Sugestie: Pentru a facilita montarea suportului, vă recomandăm să utilizați o șurubelniță de tip PH2 pentru a evita riscul de zgărieturi sau deteriorări.




Pregătirea pentru montarea kitului VESA

- Contactați distribuitorul autorizat pentru informații privind achiziționarea kitului de montare.

Urmați instrucțiunile de montare pentru kitul VESA: 1.

1. Așezați televizorul cu fața în jos pe o suprafață plană, fără a îndepărta folia de protecție de pe ecran.
2. Folosiți o foarfecă pentru a tăia și deschide folia de pe partea din spate.
3. Conectați cablurile necesare la conectorii televizorului. Consultați secțiunea "Conexiuni" din acest manual.
4. Aranjați cablurile astfel încât să fie direcționate în jos și să nu se blocheze reciproc.
5. Înșurubați kitul de montare VESA pe televizor și montați-l conform instrucțiunilor.

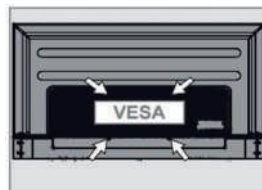

Telecomandă

Introducerea bateriilor în telecomandă

1- Deschideți compartimentul bateriilor. 2- Introduceți bateriile conform marcajelor din partea inferioară a compartimentului (2 × Alkaline/LR03/AAA). 3- Închideți compartimentul bateriilor.

Notă: Dacă televizorul dumneavoastră nu mai reacționează complet la comenzile telecomenzii, este posibil ca bateriile să fie descărcate. Bateriile descărcate nu trebuie lăsate sub nicio formă în compartimentul bateriilor. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de bateriile uzate.

Avertisment privind mediul: Acest simbol de pe baterie sau de pe ambalajul dispozitivului

indică faptul că bateria furnizată împreună cu acest dispozitiv nu trebuie tratată ca deșeu menajer. Pe unele baterii, acest simbol poate fi utilizat împreună cu un simbol chimic. Dacă conținutul de mercur din baterii depășește 0,0005%, se adaugă simbolul chimic HG pentru mercur, iar dacă conținutul de plumb depășește 0,004%, se adaugă simbolul chimic Pb pentru plumb. Bateriile, inclusiv cele care nu conțin metale grele, nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să eliminați bateriile uzate într-un mod care să nu dăuneze mediului. Aflați reglementările legale din regiunea dumneavoastră.



Prezentare generală a telecomenzii



İmleç Kontrol İmleci menülerde yukarı ve aşağı kaydırır. İmleci menülerde sola/sağa hareket ettirir. Çeşitli fonksiyonları etkinleştirir



1. Expert de configurare

1.1 Setări limbă

Setarea limbii sistemului: Utilizatorii pot seta limba de afișare a sistemului în funcție de nevoile lor.

1.2 Setări regiune

Setări țară și regiune sistem: Utilizatorii pot specifica țara sau regiunea implicită a sistemului.

Exclusiv pentru utilizatorii din Turcia: Când limba este selectată ca turcă, regiunea va fi selectată automat ca Turcia.



13 Împerechere telecomandă Bluetooth



14 Setări rețea

Utilizatorul se poate conecta la rețea sau poate omite pasul de conectare la rețea selectând opțiunea "mai târziu".



15 Acordul utilizatorului

Acordul utilizatorului: Utilizatorii trebuie să cunoască și să accepte termenii.



16 Înregistrarea utilizatorului / Autentificare




17 Pregătirea Resurselor Sistemului





După finalizare se accesează Ecranul Principal.

18 Conexiune Bluetooth

Televizorul dumneavoastră poate stabili o conexiune wireless cu dispozitive compatibile cu tehnologia Bluetooth și poate fi resetat. Astfel, ieșirea audio poate fi transferată către căști sau difuzoare Bluetooth, ori pot fi conectate telecomenzi, tastaturi și alte accesorii cu funcție Bluetooth.

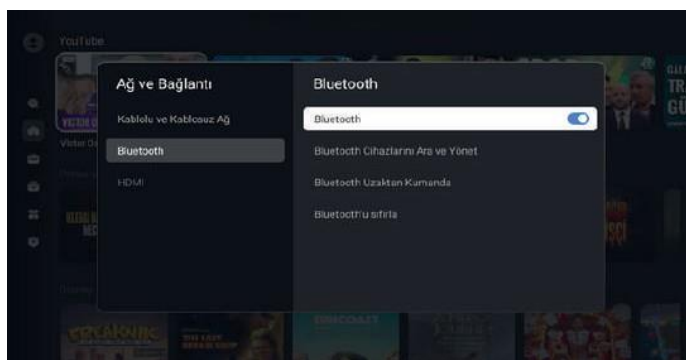

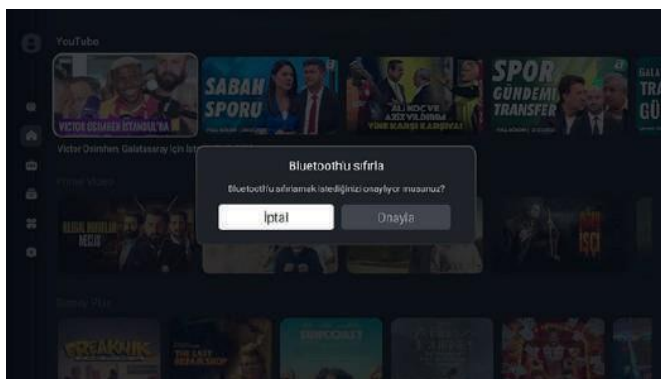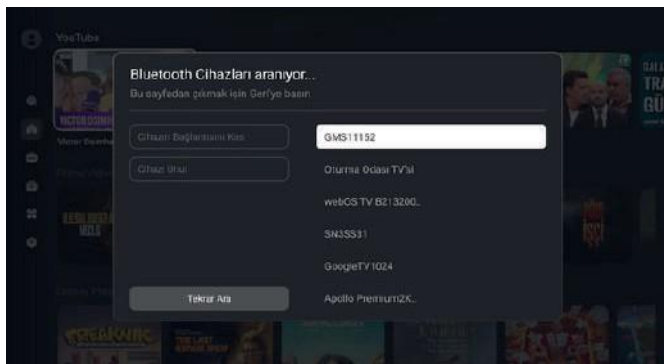


1.9 Partajare ecran

Puteți viziona de pe televizor partajând ecranul prin opțiunile "Whale Play" sau "MediaCast".

MediaCast / Whale Play

Utilizat pentru partajarea ecranului prin aplicația MediaCast.

Utilizat pentru partajarea ecranului prin aplicația Whale.

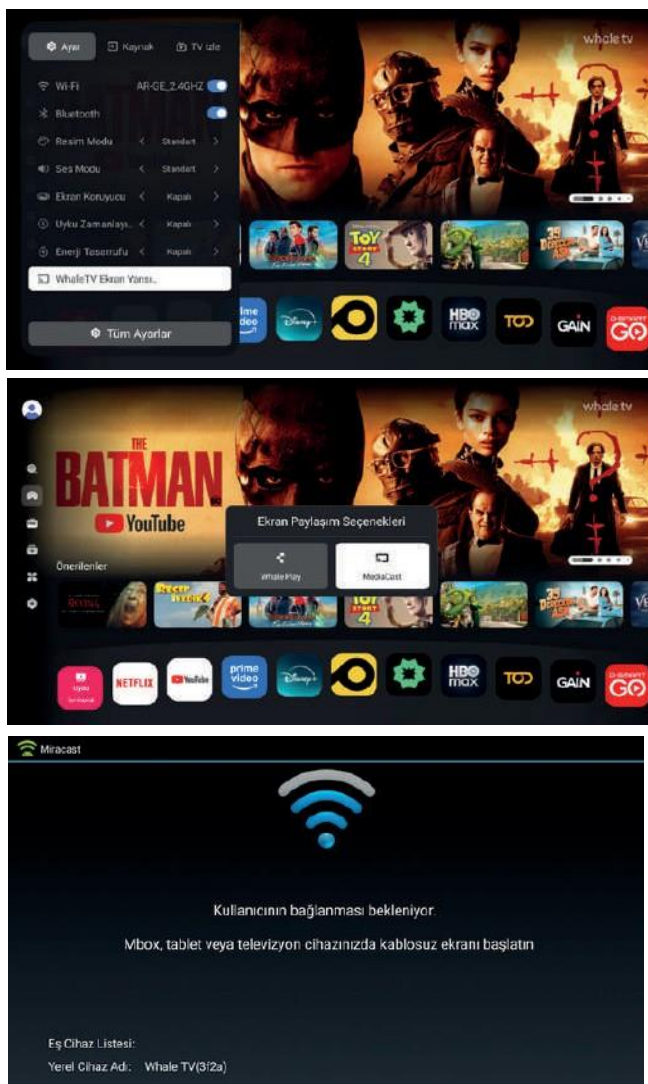

2. Pagina principală

După ce intrați pe ecranul principal, puteți accesa meniul de navigare cu modulele funcționale de mai jos făcând clic la stânga:

1. Pagina principală: Ecranul principal care conține aplicații utilizate frecvent, recomandări personalizate și multe altele.
2. TV gratuit: Canale gratuite, conținut la cerere (VOD) și multe altele.
3. Descoperire: Pentru a căuta sau a naviga printre filme, seriale, videoclipuri etc.
4. Aplicații: Actualizări de aplicații, aplicații descărcate, categorii de aplicații, aplicații recomandate și căutare.
5. Setări rapide: Deschide Meniul general (consultați secțiunea Meniu general pentru detalii).
6. Căutare: Căutarea conținutului prin introducerea cuvintelor cheie.
7. Centru utilizator: Cont personal și setări.



21 Pagina principală

Ecranul principal este format din următoarele secțiuni:

1. Banner: Se rotește automat și poate fi schimbat manual.
2. Rândul de aplicații: Aplicații preinstalate, recomandate și descărcate.
3. Sugestie de aplicație: Dacă există o sugestie, rândul recomandat apare sus, altfel apare secțiunea "Cea mai bună alegere".
4. Sursă recentă: Ultima sursă utilizată, la apăsare se trece la acea sursă.






Pe măsură ce derulați în jos pe ecran, sunt oferite recomandări din YouTube, Prime Video, Disney+ și alte conținuturi populare.

22 TV Gratuit

TV Gratuit include nu doar conținut FAST (Free Ad-supported Streaming TV), ci și conținut AVOD (Video la cerere susținut de reclame)—toate oferite gratuit.

Pagina TV Gratuit este formată din următoarele secțiuni:


1. Banner: Sunt bannere care se rotesc automat; pot fi schimbate și manual când sunt selectate.
2. Transmisiune în direct: Include Ghidul TV și conținutul live recomandat.
3. Canale și filme recomandate: Afișează canalele TV live recomandate și conținutul VOD (video la cerere).
4. Aplicații TV Gratuit: Include aplicații speciale legate de TV Gratuit.

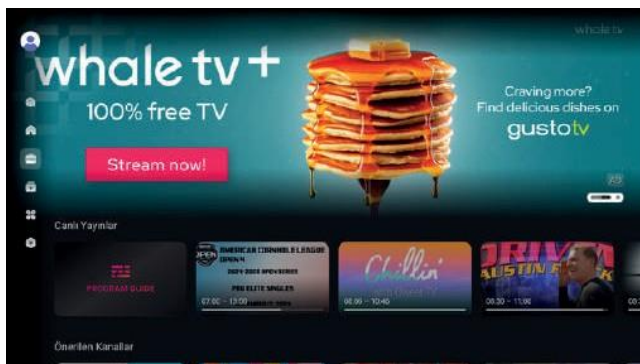

23 Descoperire (Discovery)

Descoperirea afișează toate datele de conținut de pe WhaleTV; aceasta include atât sursele de redare, cât și cele care nu sunt surse de redare (dar care conțin o mulțime de promovări de conținut). Scopul este de a crea o bază de date de filme, televiziune și conținut audio pentru ca utilizatorii să exploreze și să găsească conținutul care le place.

1. Descoperirea include conținut recomandat; printre acestea se numără cele mai noi filme și seriale TV, știri despre filmele care urmează să apară și trailere.
2. Descoperirea găzduiește conținut în diferite categorii, cum ar fi Filme, Seriale, Transmisiuni live și Video, iar utilizatorii pot face alegeri în funcție de preferințele lor.
3. Descoperirea conține date bogate despre filme sub fiecare film; aceasta include posterul filmului, trailerul, scenele evidențiate și actorii. Utilizatorii pot, de asemenea, să dea clic pe actori pentru a accesa informații detaliate de prezentare.

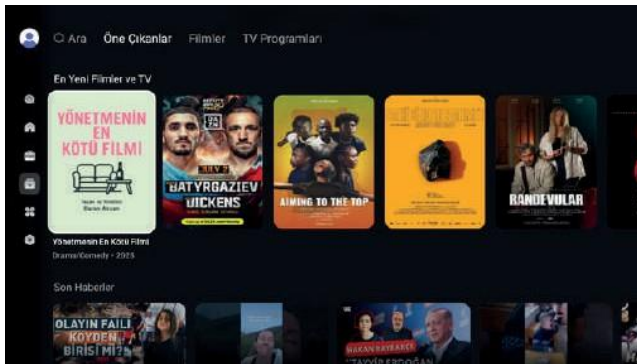

4. Explorarea include o funcție de căutare care permite utilizatorilor să filtreze în funcție de anumite condiții sau să efectueze o căutare precisă prin introducerea directă a textului permițând astfel realizarea acestuia.

5. Explorarea dispune de o funcție de recomandare personalizată încorporată, astfel încât utilizatorii să poată vedea mai întâi conținutul adaptat gusturilor lor.




24 Aplicații

Aplicațiile (magazinul de aplicații) oferă o gamă largă de aplicații pe care utilizatorii le pot descoperi și descărca.

Secțiunea Aplicații conține următoarele:

1. Bara de căutare și Căutare aplicații: Introduceți cuvinte cheie pentru a căuta anumite aplicații.
2. Bannere: Bannerele acceptă atât derularea automată, cât și navigarea manuală.
3. Aplicațiile mele: Secțiunea Actualizări aplicații și lista aplicațiilor descărcate se află aici.
4. Categori: Puteți naviga prin aplicații pe categorii pentru a descoperi și descărca aplicația dorită.
5. Aplicații recomandate: Include sugestii de aplicații populare și în tendințe.

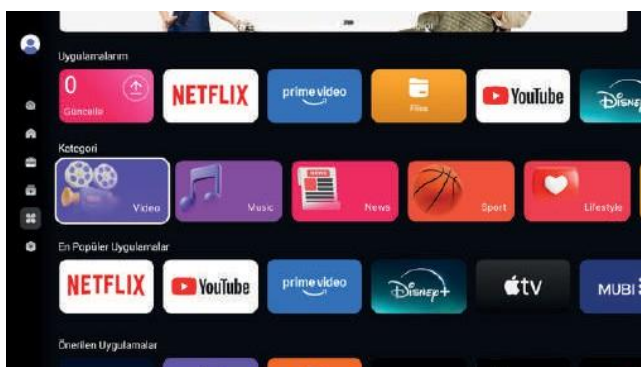

Actualizare aplicație

Actualizare aplicație afișează toate actualizările disponibile pentru aplicații și permite utilizatorilor să actualizeze aplicațiile individual sau pe toate simultan.



Pagina cu detalii despre aplicație

Nume, categorie, versiune, dimensiune, descriere, capturi de ecran. Oferă opțiuni pentru actualizare, descărcare, eliminare, deschidere.

25 Setări rapide

Când faceți clic pe Setări rapide, se deschide Meniul Global (consultați descrierea Meniului Global pentru detalii).




26 Căutare

Căutarea universală acceptă conținut precum: Filme, Seriale, Videoclipuri, Persoane, Live & Canale, Aplicații.


1. Pagina de căutare

Când faceți clic pe pictograma de căutare, sunt afișate sugestii de căutare populare și indicii de comandă pentru căutarea vocală.

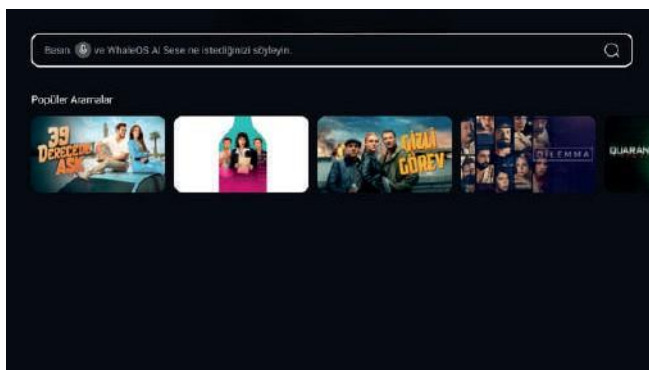


2. Pagina cu rezultatele căutării

Când sunt introduse cuvinte cheie și se efectuează o căutare, rezultatele sunt listate pe categorii.

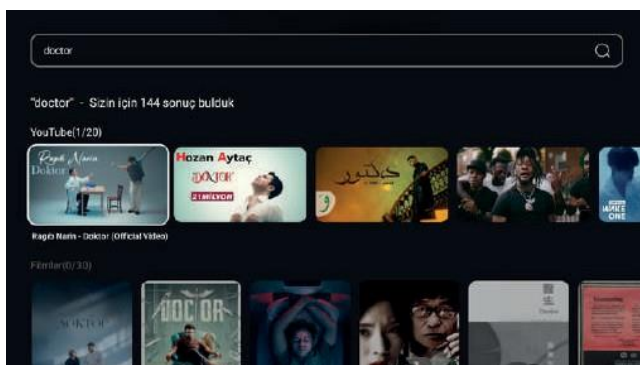

27 Centru utilizator

Este secțiunea unde se află contul personal și setările utilizatorului.

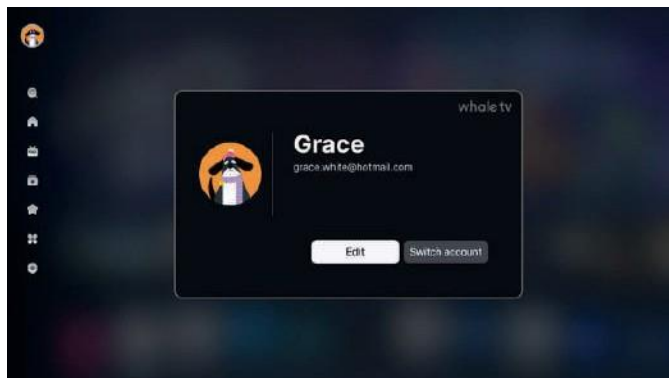

3. Setări

3.1 Setări rețea


Include setări precum activarea/dezactivarea Wi-Fi, conexiunea la rețea, starea rețelei și resetarea.



3.2 Rețea wireless


Wi-Fi este activat, rețeaua dorită este selectată și se stabilește conexiunea.

2.4 Suportă conexiunea GHz.

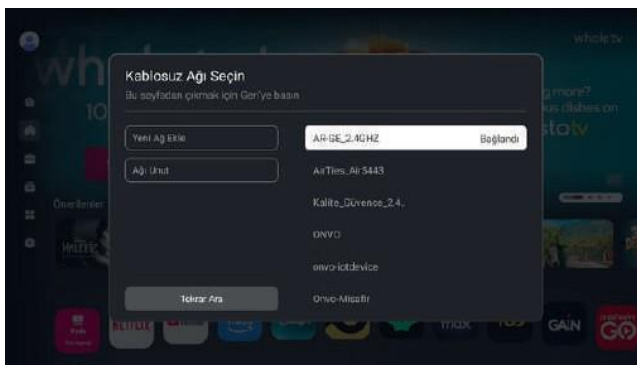

33 Adăugare rețea nouă

Pentru a vă conecta la rețele cu SSID ascuns, introduceți manual numele rețelei și parola.

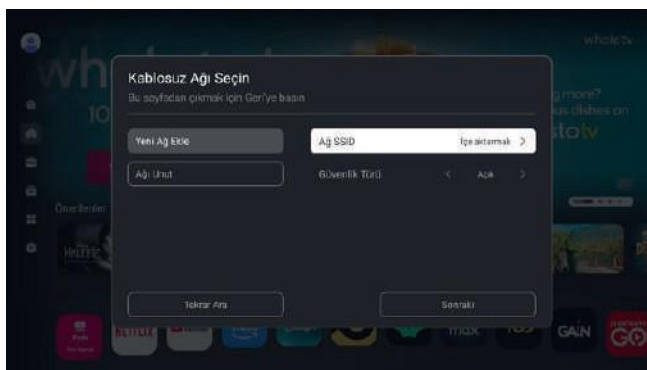


34 Conexiune rețea prin cablu

Se conectează automat când cablul Ethernet este introdus. Dacă se obține un IP, detaliile sunt afișate în pagina "Vizualizare informații rețea".


35 Data și ora

Setările de timp pot fi ajustate în funcție de nevoile utilizatorului.

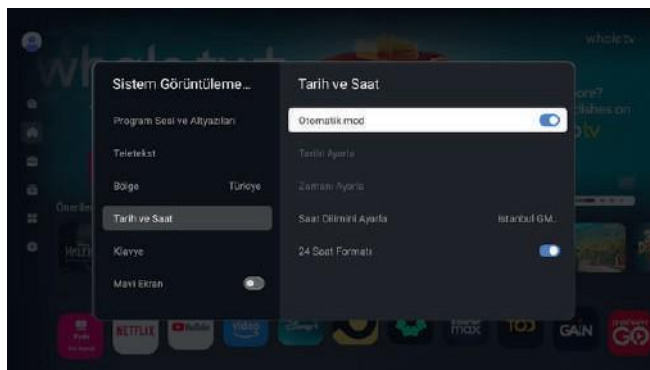


36 Limbă

Se selectează limba dorită și se schimbă limba sistemului cu butonul "OK".

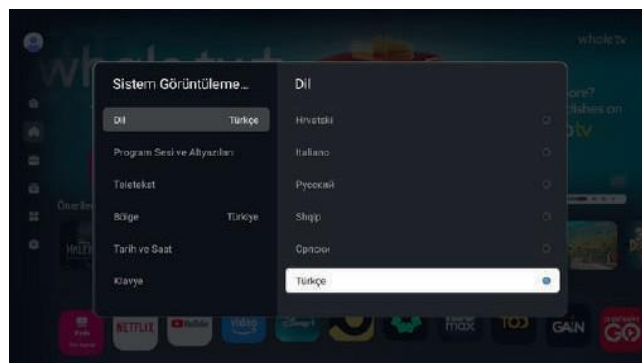


37 Preferințe dispozitiv

Este utilizat pentru a seta preferințele personale ale dispozitivului.

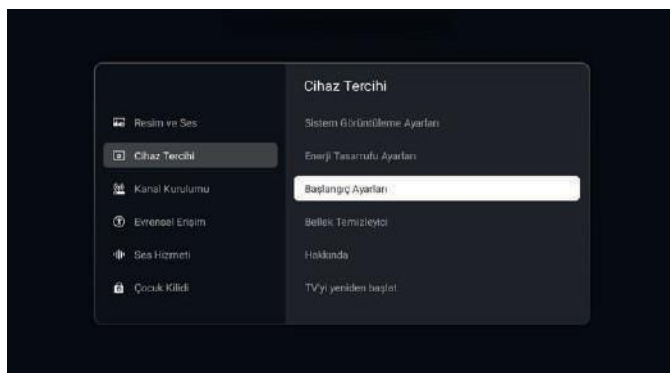

4. Resetați televizorul

Această pagină este utilizată pentru a reseta televizorul la setările din fabrică.

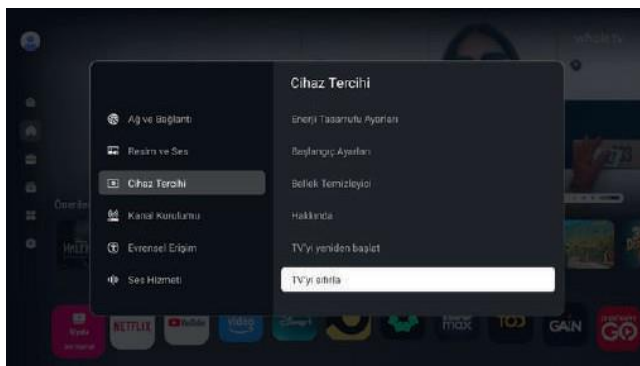


5. Actualizare Sistem

Actualizările de sistem se pot face atât prin rețea, cât și prin USB.

51 Actualizare Rețea

Necesită conexiune la internet.

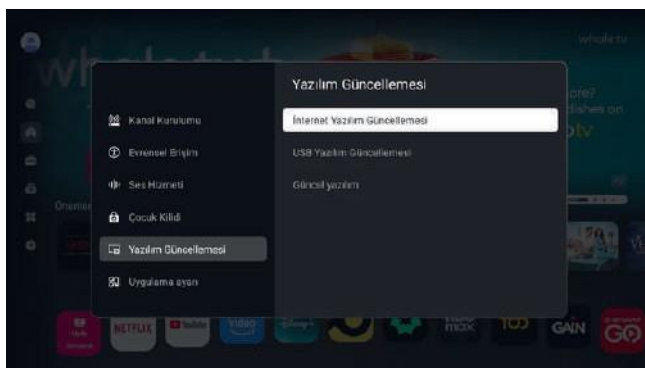


52 Actualizare Locală:

- Fișierul numit "update.zip" este plasat în directorul rădăcină al stick-ului USB.
- USB-ul este introdus în dispozitiv, se selectează "Actualizare Locală".
- După detectarea fișierului de actualizare, dispozitivul repornește și upgrade-ul începe.

6. Despre

Sunt afișate informațiile despre dispozitiv, informațiile legale și toate detaliile despre sistem.

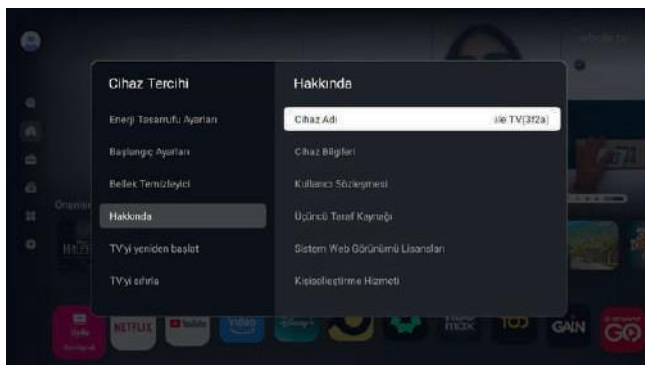

7. Meniu general

Meniul general constă din trei file:

71 Surse (Source): Toate sursele în afară de TV.



72 Setări (Settings):

- Setări rapide: WiFi, Bluetooth, Mod imagine, Mod sunet, Economizor ecran, TempORIZATOR somn, Energie Economisire, Whale TV Mirroring.
- Toate setările: Acces la toate setările sistemului.



73 Pentru a viziona TV:


- Surse TV: Opțiuni Antenă, Cablu, Satelit.
- Funcții TV Generale: Ghid TV, Înregistrări, Time Shift, Înregistrate



8. TV în direct


1. Difuzare

1.1 Listă canale

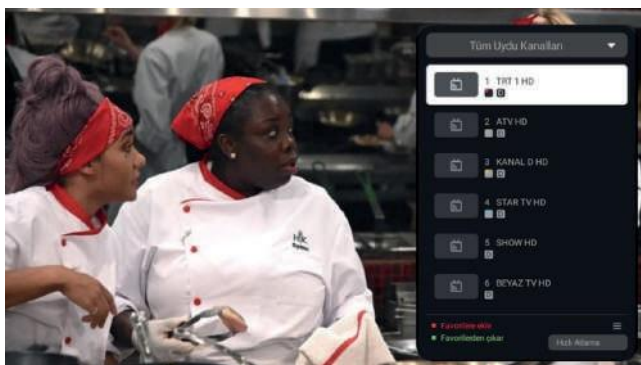


- 1.1.1 Apăsând butonul OK se afișează lista tuturor canalelor de pe tunerul curent.
- 1.1.2 În zona centrală se află Lista de favorite, informații despre canalele criptate, tipul canalului, numărul, numele etc.
- 1.1.3 Buton roșu: Adaugă la favorite
- 1.1.4 Buton verde: Elimină din favorite

12 EPG (Ghid electronic de programe)

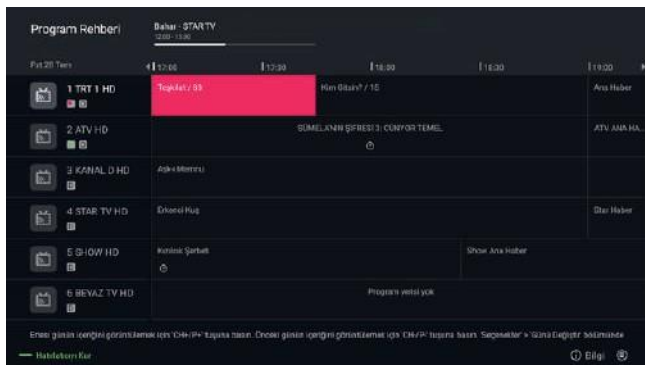

- 121 Informațiile despre program sunt afișate până la 8 zile
- 122 Pictogramă ceas: Memento adăugat
- 123 Pictogramă informații: Afișează detaliile programului
- 124 Pictogramă opțiuni: Deschide meniul

13 Opțiuni

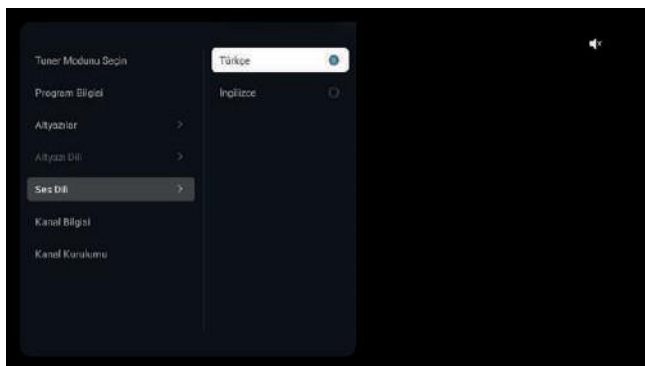

- 1.3.1 Seçme mod tuner
- 1.3.2 Bilgi program
- 1.3.3 Subtitrări
- 1.3.4 Opțiune limbă subtitrare
- 1.3.5 Limbă audio: Selectați limba audio DTV
- 1.3.6 Comută între modul teletext și modul TV. Pe telecomandă, tasta TXT

este apăsată.

1.4 Schimbare canal & Căutare canal (când sursa curentă este selectată)

- 1.4.1 Se schimbă canalul cu tastele numerice, dacă nu există canal, se pornește căutarea automată.

1.5 Informații canal

- 1.5.1 Deschide transmisiunile criptate (CI)
- 1.5.2 Configurare listă OP prin card CAM
- 1.5.3 Aplicare restricție de vârstă (dacă CAM suportă control parental)

2. Setări

2.1 Configurare canale



2.1.1 Țară

Setați țara sistemului.

2.1.2 Configurare antenă, cablu sau satelit

Configurați canalul tunerului corespunzător.

2.1.2.1 Configurare canale satelit/antenă/cablu:

Meniu principal > Setări > Altele > Configurare canale

Configurarea antenei este similară cu cea prin cablu. Prin urmare, luați antena ca exemplu.

Configurare antenă > Căutare automată canale > Canale digitale și analogice. Dacă cablul de semnal TV este conectat, acesta va căuta automat canalele digitale și analogice.

2.1.3 Profil operator CAM

Schimbați profilul operatorului. Dacă este setat pe Oprit, doar funcțiile legate de OP vor fi dezactivate.

Pentru a șterge complet lista OP, este necesară reinstalarea televizorului.

2.1.4 <Nume profil>

Când este selectat, interfața se închide, se trece la sursa de difuzare corespunzătoare și începe configurarea listei CAM OP.

2.1.5 Nume profil CAM


Numele profilului este afișat într-o fereastră pop-up. Dacă nu există, apare următorul mesaj:

"Numele profilului nu este disponibil. CAM-ul nu este introdus sau CAM-ul introdus nu conține un nume de profil."

2.1.6 Copiere program

Importați/exportați listele de canale folosind un stick de memorie USB.

22 Cod copil (Child Code)

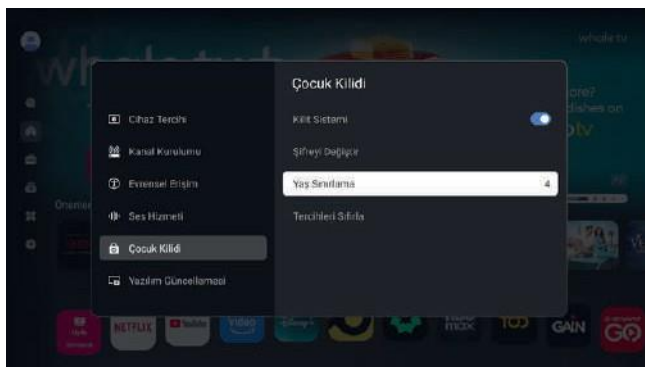

221 Blocare sistem

Activează/dezactivează funcția de blocare din sistem. Dacă este oprită, nicio blocare din sistem nu va funcționa (Difuzare — Opțiuni — Blocare canal și Setări - Nu se solicită parolă în locuri precum Resetare la setările din fabrică și Reconfigurare TV). Când blocarea sistemului este oprită, apar doar opțiunile "Schimbare cod" și "Ștergere cod". Când este activată, toate opțiunile de mai jos devin active.

222 Setare cod (Set Code)

Dacă utilizatorul nu a setat încă un cod, apare ca "Setare cod". Această opțiune apare doar după introducerea codului copil. Dacă codul a fost setat, apare textul "Schimbare cod". Când se încearcă introducerea unei parole simple, sistemul avertizează utilizatorul să încerce din nou.

223 Setări tabel de evaluare regională: Se fac setările dinamice pentru limita de vârstă.

224 Resetare tabel de evaluare regională: Resetează setările pentru limita de vârstă.

225 Blocare televizoare neevaluate

Când este activată, programele neevaluate și conținutul fără informații despre canal sunt blocate. Când este oprită, accesul la acest conținut este liber.

226 Ștergere cod (Clear Code)


Resetează codul stabilit. Apare un mesaj de avertizare:

"Toate setările personale vor fi șterse. Doriți să continuați?"

În mod implicit, se concentrează pe butonul "Anulare". Când se apasă butonul "OK", toate parolele sunt șterse.


Pe ecran apare avertismentul "Cod șters". Starea blocării sistemului revine la "Oprit" și setările codului copil sunt resetate.

23 Acces universal (Universal Access)

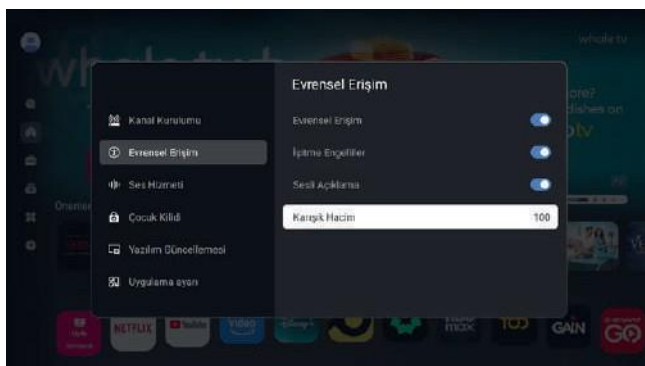


23.1 Setări de accesibilitate (Accessibility Settings)

24 Setări audio și subtitrări

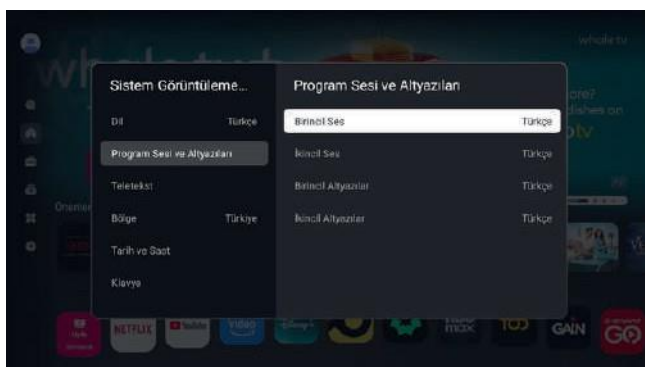


24.1 Setează preferințele de limbă pentru audio și subtitrări

25 Opțiune subtitrare

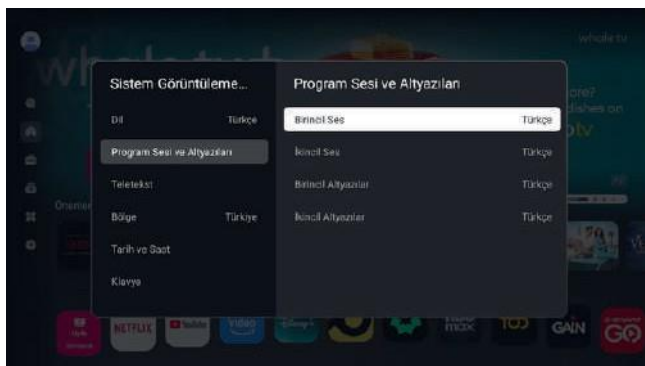

Această pagină este utilizată pentru a reseta televizorul la setările din fabrică.

26 Setări Teletext

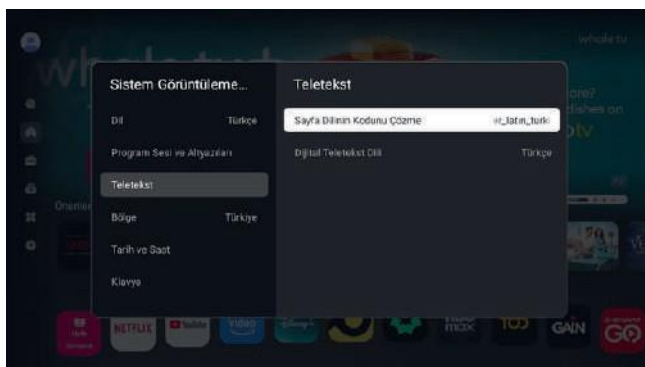

26.1 Set de caractere și limbă preferată

27 PIN CAM

Dacă PIN-ul este salvat pentru cardul CAM, nu va mai fi necesară reintroducerea acestuia

28 Informații CAM

Mesajul de avertizare este afișat când este redată o transmisie criptată.

29 Opțiuni AV – CC



Setările de subtitrare AV sunt aceleași cu setările de subtitrare TV analogic.

Configurare canal TKG5

Meniu > Configurare canal > Configurare canal > Configurare satelit > Setări TKG5 După selectarea modului TKG5, reveniți și continuați selectând TKG5 din opțiunea "Căutare satelit".


Din meniul care se deschide, portul DiseqC 1.0 este selectat în funcție de sursa satelitelui. Nivelul semnalului și calitatea semnalului trebuie să fie vizibile. Procesul de scanare poate fi continuat cu opțiunea "Start". La finalul acestor procese, canalele pot fi vizionate.

Imaginile pașilor de scanare au fost adăugate mai jos în ordine.

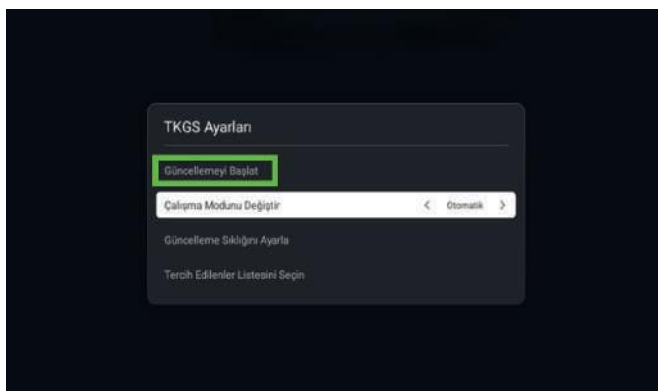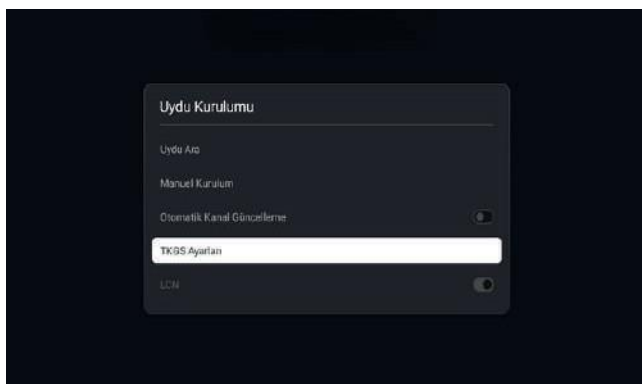


Mod Magazin

Cu opțiunea Mod Magazin puteți experimenta mai bine caracteristicile și imaginea televizorului.

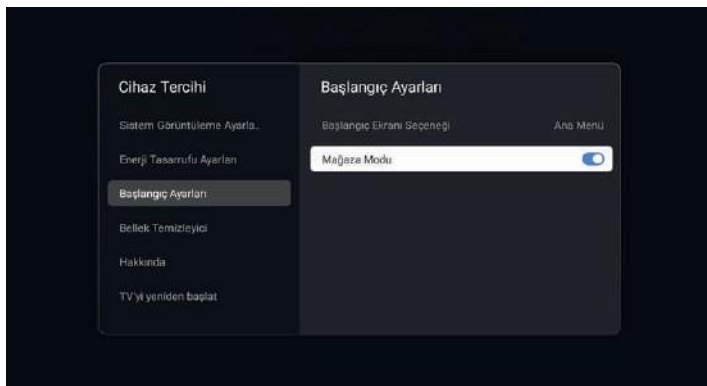

Editare canale

Apăsați butonul "OK" de pe telecomandă pentru a deschide lista de canale și apăsați butonul "Meniu" pentru a accesa meniul "Editare canale". Din acest meniu, puteți utiliza funcții precum mutarea în masă a canalelor, mutarea canalelor, ștergerea canalelor, omiterea canalelor, editarea numelui și numărului canalului, precum și ștergerea listei de canale.

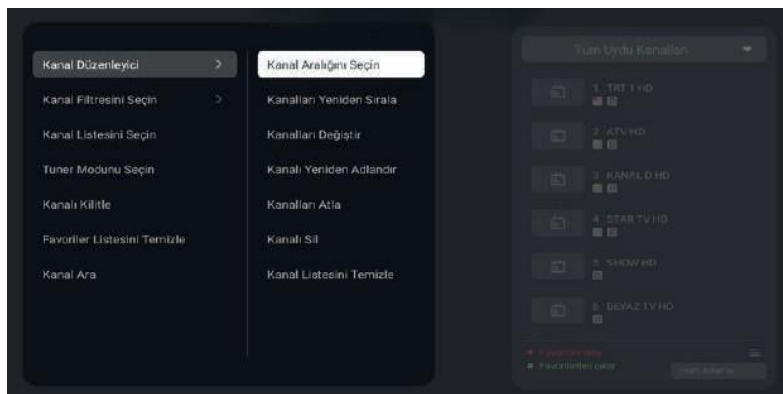



9. Fișiere

Videoclipurile, muzica și imaginile de pe dispozitivele externe pot fi vizualizate.





Video

Folosiți tastele săgeată sus și jos pentru a selecta videoclipul dorit. Apăsăți tasta "OK" pentru a începe redarea videoclipului.

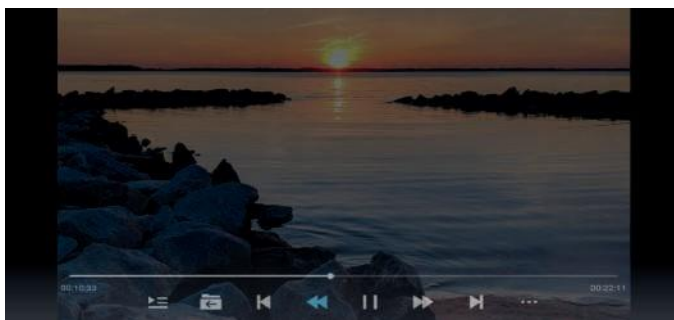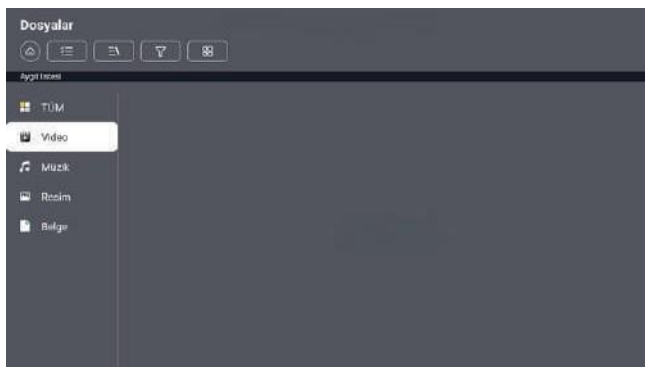



Sunete / Muzică

Folosiți tastele direcționale sus și jos pentru a selecta fișierul audio dorit, apăsați tasta "OK" pentru a începe redarea.

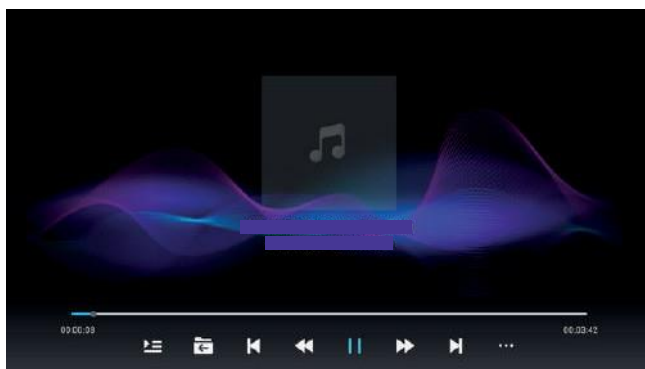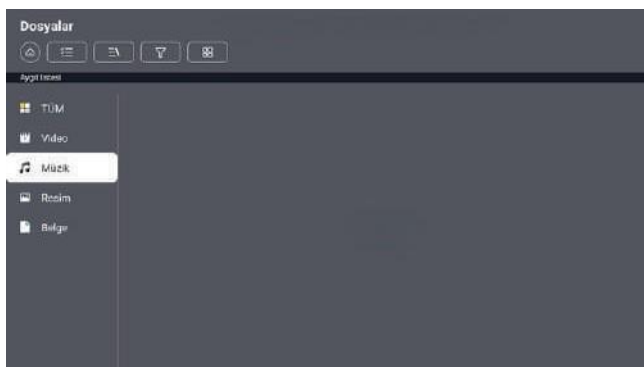


Imagini

Folosii tastele săgeată sus și jos pentru a selecta imaginea dorită, apăsați tasta "OK" pentru a o vizualiza.

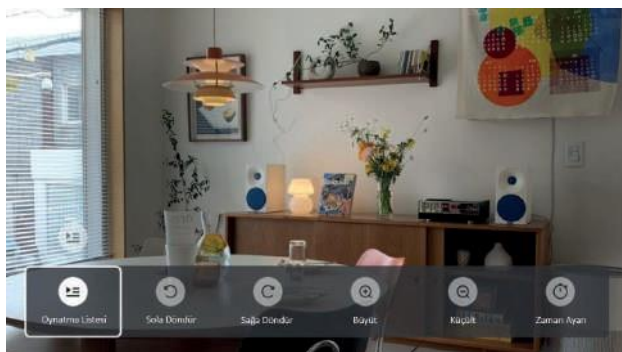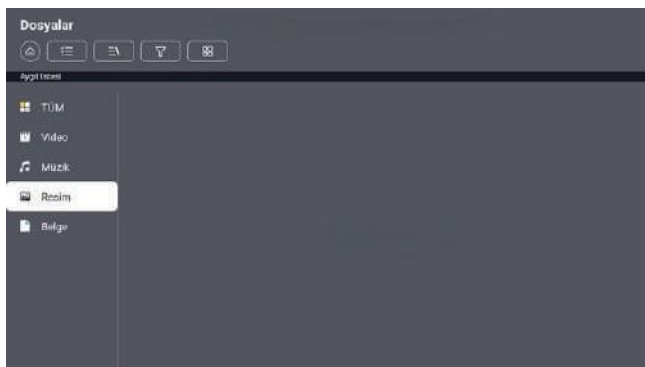

Documente

Documentele și fișierele de pe mediul de date extern pot fi accesate.

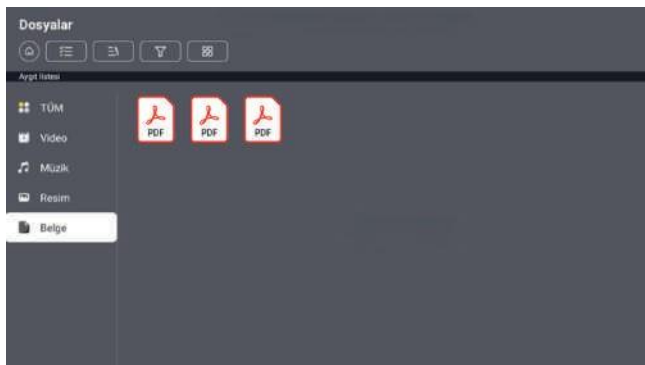

Sorun	Yapılması Gereken
Görüntü Yok, Ses Yok:	- Sigorta ya da şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. - Prize başka bir elektrikli cihaz takarak prize çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. - Güç kablosu ile priz arasında temas sorunu olabilir. - Sinyal kaynağını kontrol ediniz.
Renk Yok:	- Renk sistemini değiştiriniz. - Resim ayarları menüsündeki renk seviyesini ayarlayınız. - Başka bir kanalı deneyiniz. Alınan program siyah-beyaz olabilir.
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor:	- Pillerini değiştiriniz. - Piller düzgün takılmamış olabilir. - Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol ediniz.
Görüntü Var, Ses Yok:	- VOL+ düğmesine basarak sesi yükseltiniz. - Ses ayarı sessiz konuma getirilmiş, değiştirmek için MUTE düğmesine basınız. - Ses sistemini değiştiriniz. - Yayında bir sorun olabilir.
Görüntüde Düzensiz Dalgalar Var:	Bu sorun genellikle çevredeki otomobil, flüoresan lamba ve saç kurutma makinesi gibi cihazlardan kaynaklanan sinyal karışması nedeniyle olur. Anteni sinyal karışmasını en aza indirecek şekilde ayarlayınız.
Karlanma ve Sinyal Karışması:	Anten, televizyon sinyallerinin zayıfladığı bir sınır bölgesine yerleştirilmişse, görüntü kar taneleri şeklinde noktalarla bozulabilir. Sinyal çok zayıfsa, sinyal alım gücünü artırmak üzere özel bir anten kurmak gerekebilir. - Seyyar ya da çatı anteninizin konumunu ve yönünü ayarlayınız. - Anten bağlantılarını kontrol ediniz. - Hassas kanal ayarı yapınız. - Başka bir kanalı deneyiniz. Yayında bir sorun olabilir.
Gölge Görüntü:	Gölge görüntü, televizyon sinyalinin iki yansımasının alınmasından kaynaklanır. Bunlardan biri doğrudan gelen sinyal, diğeri yüksek binalar, tepeler ya da başka cisimlerden yansıyan sinyaldir. Antenin yerini ve yönünü değiştirmek, sinyal alımını iyileştirebilir.
Radio Frekansı Karışması:	Bu sinyal karışmasında genellikle hareketli dalgalar ya da dikey çizgiler oluşur, bazı durumlarda ise görüntünün kontrastı azalır. Sinyal karışmasına neden olan radyo frekansı kaynağını bulup kaldırınız.
Görüntüde Donma ve Mozaiklenmeler:	Kanalın sinyal gücü düşük olabilir veya çanak anten uydu sinyallerini düzgün alamıyor olabilir. Başka kanalları deneyiniz, eğer diğer kanallarda da sorun varsa çanak anten doğru konumlandırılmamış olabilir. Kullanılan uyduya göre çanak anten yeniden konumlandırılmalı, uydu sinyallerinin engellenmemesi için yüksek bina, ağaç vs. etkenlerin yakınına konulmamalıdır. NOT: Çok bulutlu ve fırtınalı havalarda, uydu sinyalleri zayıfladığı için görüntüde donma, görüntü alamama gibi problemler görülebilir. Bu problem televizyondan bağımsızdır.

ARC

Cu ARC (Canal de Retur Audio), semnalul audio al programului TV poate fi redat prin cablu HDMI sau cablu optic cu un amplificator multicanal.

Iluminare fundal

Setare manuală pentru iluminarea de fundal (activă

doar dacă iluminarea de fundal dinamică este setată pe "OPRIT"). Această setare afectează direct consumul de energie.

Reducerea zgomotului bloc

Această funcție poate fi selectată doar cu surse de

recepție digitală și presetări AV. Reduce zgomotul cauzat de defectele (blocuri de pixeli) provenite de la programele digitale (cum ar fi cele de la receptoarele DVB-T și ratele de transfer scăzute sau playerele DVD) cauzate de compresia MPEG.

Interfață comună

Este o interfață utilizată în receptoarele DVB. Canalele criptate pot fi vizionate doar cu un modul CA adecvat sistemului de criptare și cardului blocat aferent.

HDMI CEC

Această funcție utilizează protocolul CEC (Consumer

Electronics Control). CEC permite controlul dispozitivelor externe conectate la mufa HDMI prin cablu HDMI folosind telecomanda.

DiSEqC

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) este un sistem digital care permite controlul sistemelor complexe de satelit cu motor sau cu LNB-uri multiple. DiSEqC este necesar atunci când trebuie controlate două sau mai multe poziții de satelit.

Iluminare fundal dinamică

Dispozitivul reglează iluminarea de fundal în funcție

de luminozitatea medie a imaginii, ajustând optim iluminarea conținutului imaginii. Dacă o imagine conține în principal zone întunecate,

nivelul de negru afișat este îmbunătățit prin reducerea iluminării de fundal (în acest caz, imaginea zonelor întunecate este îmbunătățită), iar pentru a afișa aceste zone mai luminoase, iluminarea de fundal este crescută simultan cu materialul de imagine predominant luminos.

Sistem de nume de domeniu

Sistemul de nume de domeniu (DNS) este unul dintre

cele mai importante servicii de pe internet. Funcția sa principală este de a converti adresa de internet în adresa IP corespunzătoare.

DVB-C

DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) este un tip de DVB utilizat pentru transmiterea semnalelor radio și TV digitale prin conexiune prin cablu.

DVB-S/S2

DVB-S/S2 (Digital Video Broadcasting – Satellite) este pentru difuzarea semnalelor DVB prin satelit.

DVB-T/T2

DVB-T/T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) este un tip de DVB utilizat pentru transmiterea semnalelor radio și TV digitale prin canale terestre.

Contrast dinamic

Această funcție reglează dinamic și optim contrastul

conținutului imaginii prin analizarea imaginilor și modificarea acestora în funcție de schimbarea contrastului. Această creștere a contrastului poate reduce, de asemenea, nivelurile de luminozitate vizibile în imagine.

SCR (Single Channel Router) Sistem cu un singur cablu EN 50494.

Dacă sistemul dumneavoastră de antenă are un sistem

cu un singur cablu cu comutator multiplu, televizoarele conectate la acest sistem de antenă își pot primi programele independent unul de celălalt.

DiSEqC 1.0

Este utilizat în cazul utilizării mai multor LNB-uri pe

o antenă și/sau utilizării mai multor antene pentru a primi semnale diferite de satelit. DiSEqC 1.0 poate suporta maximum 4 LNB-uri sau 4 antene.

DiSEqC 1.1

Este pentru utilizarea în sisteme care folosesc mai multe LNB-uri sau antene (cascadare). DiSEqC 1.1 poate suporta maximum 16 LNB-uri sau 16 antene.

DiSEqC 1.2

Suportă sisteme de antenă motorizate. Motoarele de antenă pot fi controlate manual prin televizor.

Securitate (WEP/WPA)

WEP (Wired Equivalent Privacy) este algoritmul de

criptare standard pentru WLAN. Controlează accesul la rețea și asigură confidențialitatea și integritatea datelor. Acest proces este considerat nesigur în prezent. Prin urmare, în noile sisteme WLAN ar trebui utilizată criptarea WPA, care este mai sigură.

Rata de simbol

Este cantitatea de simboluri transmise pe unitatea de timp în tehnologia de transmisie digitală.

Transponder

Colectarea diverselor emițătoare pe o frecvență.

Culoare vie

Crește contrastul culorilor și setarea contrastului. Această setare este adesea prea puternică pentru utilizarea cu imagini normale și ar trebui utilizată numai dacă este necesar (scăzut sau oprit), altfel detaliile fine din imagine pot fi suprimate.

Internet Wi

-Fi și pachete Intranet transmisie fără fir.

WMA

Aceste formate permit înregistrarea și redarea fișierelor audio care ocupă un spațiu foarte

mic, deși sunt la calitate CD.

LNb

Blocul de zgomot redus este situat în centrul antenei parabolice. De exemplu, frecvențele satelitului între 10,7–11,75 sau 11,8–12,75 GHz sunt convertite în intervalul 950–2150 MHz și permit transmisia prin cablu coaxial (și recent prin cabluri cu fibră optică) și recepția cu receptorul de satelit.

MP3

Format de fișier audio comprimat.

NAS (Stocare atașată la rețea)

NAS este utilizat pentru dispozitive care trimit date în rețea de pe un hard disk dedicat.

Mască de rețea

Masca, cunoscută sub numele de mască de rețea sau mască de subrețea, este o mască de biți care separă o adresă IP în secțiunea de rețea și secțiunea de dispozitiv/gazdă. Este utilizată în rețelele IP pentru a lua decizii de rutare.

Nume rețea (SSID)

Numele rețelei (SSID – identificator de set de servicii) este un termen utilizat pentru identificarea

rețelei fără fir. Fiecare LAN fără fir are un SSID configurabil care identifică în mod unic rețeaua fără fir. Secvența de caractere a numelui rețelei poate avea o lungime de până la 64 de caractere. Este configurat în stația de bază a unui LAN fără fir

(punct de acces) și setat pentru toți clienții care accesează.

Reducerea zgomotului

Reduce zonele „cu zgomot” vizibile prin afișarea imaginii puțin mai clar și prin crearea unei ușoare

neclarități. Prin urmare, ar trebui utilizat la nivel minim atunci când materialul imaginii este bun.

Claritate perfectă

Îmbunătățește imaginea generală cu o ușoară nuanță albastră (oferind o claritate mai bună) și crește nivelul de negru prin setarea acestuia de la o nuanță specială de negru la negru complet. În acest fel, valorile de gri vizibile în zonele întunecate ale imaginii sunt reduse.

Adresă IP privată

Adresele IP private aparțin adreselor IP private care nu sunt conectate la internet.

Pot fi utilizate de oricine pentru rețele private, cum ar fi LAN. Majoritatea rețelelor de calculatoare necesită conectivitate completă la nivel IP, dar conectivitate limitată la Internet. Dacă acest tip de rețea de calculatoare are o secvență de adrese IP private, creează o rețea intranet care nu poate fi accesată de pe Internet, deoarece routerele de internet ignoră secvențele de adrese private. Conectarea la această rețea privată și furnizarea accesului la internet se face printr-un Gateway sau router care are adrese publice pe internet împreună cu o adresă IP privată.

Acest lucru se poate face folosind un server proxy sau NAT/PAT/mascare. Deoarece secvența de adrese poate fi vizualizată doar din rețeaua privată, aceeași secvență poate fi utilizată și în alte rețele private. Caracteristica unică a adreselor IP cerută de protocolul de internet este asigurată prin această vizibilitate limitată.

Server proxy

Un proxy sau server proxy poate, de asemenea, să crească securitatea prin implementarea mecanismelor de control al accesului

pentru rețelele de calculatoare. Transferul are loc între calculatoare sau programe dintr-o rețea de calculatoare. Pe partea de server, proxy-ul acționează ca un client; pe partea de client, acționează ca un server.

Router

Routerul este o componentă de rețea care conectează mai multe rețele de calculatoare între ele.

Routerul analizează pachetele de rețea ale unui protocol primit (pe baza informațiilor de nivel 3) și le transmite către rețeaua țintă dorită. Routerele obișnuite funcționează la nivelul 3 al modelului de aplicație. Un router are o interfață pentru fiecare rețea la care este conectat. Când datele sunt primite, routerul determină calea corectă către destinație și, astfel, interfața adecvată prin care pot fi transferate datele. Pentru aceasta, utilizează tabelul de rutare disponibil local, care determină prin ce router poate fi accesată o anumită rețea.

Mod film

Detectează filmele de lung metraj din toate sursele de canal

și le procesează. Astfel, obțineți întotdeauna cea mai bună imagine. Aceasta funcționează în modurile 480i, 576i și 1080i pentru redarea TV și pentru alte surse de canal. Dacă "Modul film" este activat pentru programe care nu sunt filme de lung metraj, pot apărea probleme minore, cum ar fi o imagine neclară, subtitrări incorecte sau linii fine în imagine.

Versiune firmware

Firmware-ul este numele dat software-ului încorporat într-un cip programat (microcontroler). Este de obicei stocat într-o memorie flash, cum ar fi EPROM sau EEPROM. Firmware-ul conține funcții pentru controlul dispozitivului.

Gamma

Această setare determină ce valoare de luminozitate

va fi afișată pentru o anumită valoare de transmisie digitală. Majoritatea înregistrărilor sunt transmise cu o valoare gamma de 2,2 (toate computerele Windows și computerele mai noi cu sisteme de operare MAC funcționează cu aceasta, sistemele MAC mai vechi și transmisiile fără profil de culoare funcționează adesea cu o valoare gamma de 1,8).

Gateway

Gateway-ul permite rețelelor care pot fi bazate pe protocoale complet diferite

să comunice între ele. În mediul casnic, combinația de router și modem DSL este utilizată ca Gateway de Internet. Versiune hardware În acest context, hardware-ul se referă la dispozitiv. Aceasta include toate componentele, cum ar fi procesorul, ecranul etc. HD/Full HD/UHD Televiziune de înaltă rezoluție (HD)

este numele general dat unui standard de televiziune cu rezoluție

verticală, orizontală și temporală îmbunătățită. Full HD este o caracteristică a dispozitivelor compatibile HDTV care pot reda sau înregistra o rezoluție HD de 1920x1080 pixeli.

Pentru UHD, rezoluția HD este de 3840 x 2160.

Adresă IP

Adresa IP (Adresa Protocolului de Internet) este utilizată pentru a identifica în mod unic

adresele calculatoarelor și ale altor dispozitive într-o rețea IP. Cea mai cunoscută rețea în care sunt utilizate adresele IP este Internetul. Aici, de exemplu, serverele web sunt adresate folosind o adresă IP. Adresa IP poate fi atribuită automat de către router (adresă automată) sau poate fi introdusă manual în router (adresă fixă). Când este introdusă manual, această adresă trebuie introdusă în televizor.

JPEG

JPEG este abrevierea pentru Joint Picture Experts Group.

Este procesul de compresie a datelor de imagine.

Întrebările și sugestiile

dumneavoastră **bize** contactați-
ne



0850

PRODUCĂTOR

MA Elektronik A.Ş.
Mimaroba Mah. Emirçah Sk. Nr:8
Büyükkçekmece / İstanbul
0850 886 66 86
www.maelektronik.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kazalarından, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanmaktan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaraları nın kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalışma şekillerinden kaynaklanan arızalara kullanılmaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane vs'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından olayın garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

KANUN MADDE 1-1

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf perikirimediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz olarak onarılmasını isteme,
 - d) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi mesini hakları üretimi veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretimi ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretimi veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın düğüğünü ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçilmiş haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği pibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, kOnut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yOnetmelik ekli listede yer alan malları ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yOnetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçilmiş haklarını kullanmaktan serbestir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, Ödemiş Olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçilmiş hakların kullanılmasını nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafta karşılama. Tüketici bu seçilmiş haklarından biri ile birlikte 11/11/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Ücretsiz onarım hakkı

YÖN. MADDE 8

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçilmiş haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretimi ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen

YÖN. MADDE 9 -

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- c) Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretimi veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimli veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretimi ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretimi veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.

- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirin tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi

YÖN. MADDE 10-

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

YÖN. MADDE 11

- (1) Tüketicinin malı taşıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddede hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızaların kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları ı, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tÜLeticiye
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretimi, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu

SSH YÖN. MADDE J-4

- (1) Üretimi veya ithalatçıları, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyon u olmaması durumunda üretimi veya ithalatçıları; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımları ilipili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanları nın ulaşım pideri pibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde piderilmemesi halinde, üretimi veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerde sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretimi ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve Onarım hizmetlerini üretimi veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

Întocmit în baza Legii nr. 6502 privind protecția consumatorului din data de 28.11.2013 și a regulamentelor publicate de Direcția Generală pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş garantează acest produs în condițiile de garanție, pentru perioada legală de (2) doi ani de la data livrării.

Tipul
bunului: Televizor

Timp maxim de reparație: 20 (douăzeci)
de zile lucrătoare. Model Marcă

Nr. serie

Compania producătoare sau importatoare:

Denumire Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresă Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyükkçekmece / Istanbul

MA ELEKTRONİK A.Ş.
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8, Kapı No:1
Büyükkçekmece / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 275830-5

Centru de apeluri 0850 886 66 86

Web : www.onvo.com.tr - info@onvo.com.tr

Compania vânzătoare:

Denumire
Adresă
Telefon
Fax e-
mail

Data și numărul facturii:
Data și locul livrării
Ștampila-Semnătura



Clientului:

Nume Prenume
(Denumire) Adresă
Telefon

Service autorizat:
Denumire Ștampilă
- semnătură

Pentru a găsi cel mai apropiat service autorizat, puteți apela centrul nostru de apeluri la 0850 886 66 86 sau puteți vizita [adresa www.servis.gov.tr](http://adresa.www.servis.gov.tr) creată de Ministerul Comerțului.